

お客様・販売店様・特約店様用

壁掛けユニット

モニターを横長前傾／横長後傾／縦長方向へ 設置する際のご注意

お買い上げいただきありがとうございます。

お客様へ

本製品の取り付けには、確実な作業が必要になります。必ず、販売店や工事店に依頼して、安全性に充分考慮して確実な取り付けを行ってください。



警告

安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この冊子には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いを示しています。この冊子をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

販売店様・特約店様へ

壁掛けユニットの取り付けには特別な技術が必要ですので、設置の際には本冊子をよくご覧の上、設置を行ってください。取り付け不備や、取り扱い不備、対応モデル以外でのご使用による事故、損傷については、当社では責任を負いません。なお、この冊子は、取り付け作業後にお客様にお渡しください。

SU-WL500

対象モデル

FW-85BZ35F	FW-75BZ35F	FW-65BZ35F
FW-55BZ35F	FW-49BZ35F	FW-43BZ35F

設置方法

設置方法は以下の4種類です。モニターの種類により設置できない場合もございます。

下記をご確認いただきそれぞれの設置方法に沿った取り付け作業を行ってください。





ACアダプターホルダーキットSU-AH1は取り付けすることはできません。

A：横置前傾20度

B：横置後傾60度

C：縦置前傾なし

D：縦置後傾20度

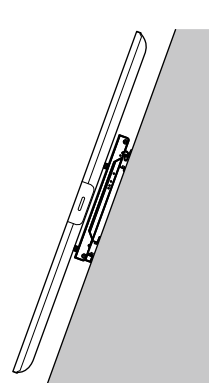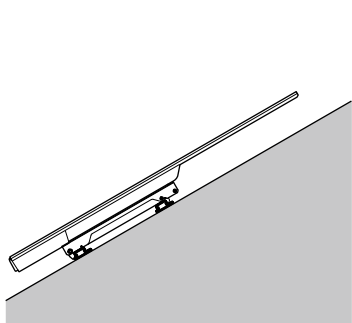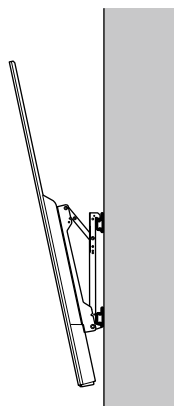

設置の際には別売の壁掛けユニットSU-WL500をご使用ください。また取付方法により別売のスペーサーおよびネジをご使用ください。スペーサーおよびネジのお求めについては、下記の法人向けBRAVIAサイトをご覧ください。

<https://www.sony.jp/bravia-biz/support/>

モニター型名	設置方法* ¹	スペーサー * ²	壁掛けユニット	
			品名	個数
FW-85BZ35F FW-75BZ35F	C	✓	SU-WL500	1
FW-65BZ35F FW-55BZ35F FW-49BZ35F* ³	A			
	B			
	C* ⁴	✓		
	D* ⁴	✓		
FW-43BZ35F	C* ⁴	✓		
	D* ⁴	✓		

*¹ 記載がない設置方法では取り付けることができません。

*² ✓のついたモニターを設置する場合、以下のスペーサーとネジを使用してください。

スペーサー：ソニー部品番号7-688-000-32、平座金外径Φ18mm、内径Φ10mm、厚さ2mm、20個

ネジ：ソニー部品番号4-577-326-01、PSW M6×25mm、4個(1袋)

*³ 明るさ設定をスタンダードもしくはカスタム37以下にしてください。

*⁴ FW-49BZ35F、FW-43BZ35Fを縦置で設置するときは、モニターの設置幅に壁掛け金具が収まりません。



下記の注意事項を守らないと**火災・感電・転倒・落下・破裂**などにより**死亡や大けが**の原因となります。

SU-WL500の取扱説明書に記載してある取扱注意事項をよくお読みください。


この取扱説明書に記載の設置方法で使用する時には壁掛けユニットSU-WL450は絶対に使用しないでください。

周囲に間隔を空ける

モニターの周囲には、次の図に示す寸法の空きが必要です。
また次の図に示す向きでモニターを取り付けてください。


横長の場合

単位：mm

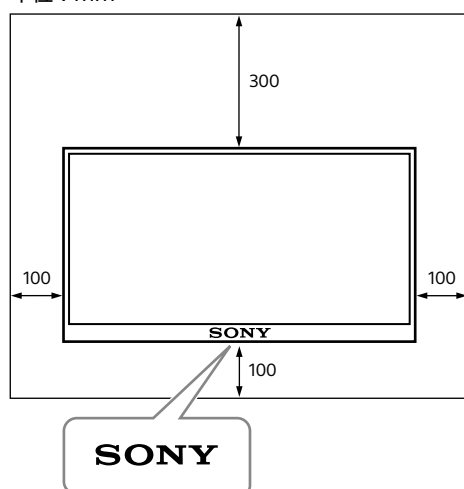

縦長の場合

単位：mm

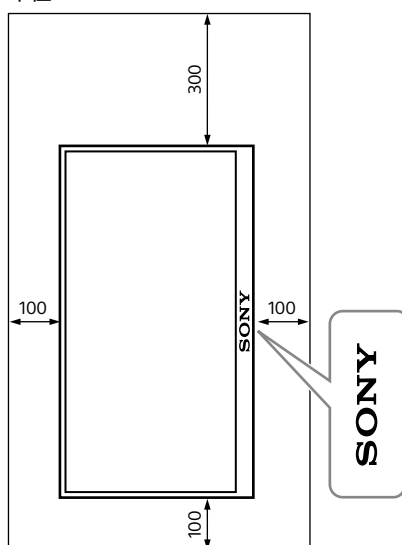

モニターの通風孔をふさがない

設置の際、通風孔をテープなどでふさいでしまうと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

その他

- イルミネーションLEDの周辺をテープ等でふさいでしまうと動作状況がわからなくなったり、リモコンが動作しなくなるおそれがあります。
- 運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないように注意してください。また、モニターに無理な力を加えないでください。変形するおそれがあります。
- 本機は必ず35℃以下でご利用ください。

A：横置前傾20度の設置方法

手順1：取り付けに必要な部品を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してください。

手順2：取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の16ページをご覧ください。

手順3：ベースブラケットを壁に取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けてください。


手順4：モニターの取り付け準備をする

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $2\text{N} \cdot \text{m}$ { $20\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め(左右各2本)が完了する前に、マウンティングフックを持ち上げないでください。マウンティングフックやモニターのキャビネットが変形する場合があります。

1 モニターにスタンドが取り付けられている場合は、スタンドを外す(FW-49BZ35Fのみ)。


画面を傷めないように柔らかな布などを敷いて作業してください。マウンティングフック取り付け作業もモニターを寝かせた状態で行います。

FW-49BZ35F

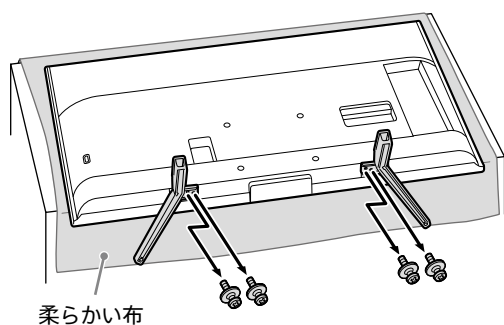


2 モニター背面からネジを外す。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

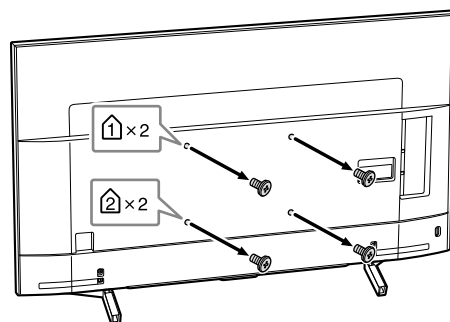

FW-49BZ35F

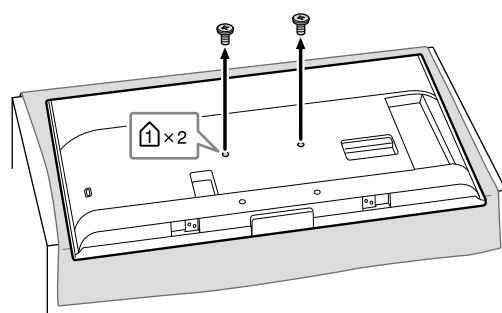


ご注意


- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいたネジで元の場所へ取り付けてください。

3 18ページのネジ・フック位置一覧表を参照してネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニター背面に固定する。

- ① マウンティングフックを付属のネジ(+PSW6×16)4本で仮留めをする。
- ② モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付ける。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

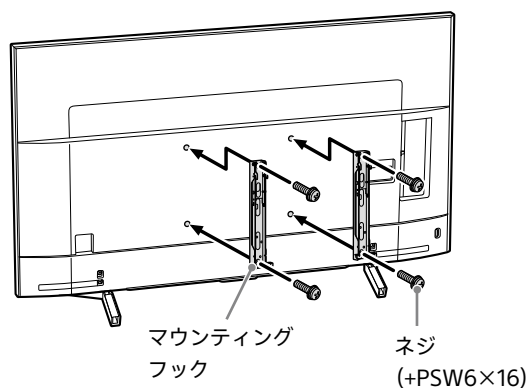

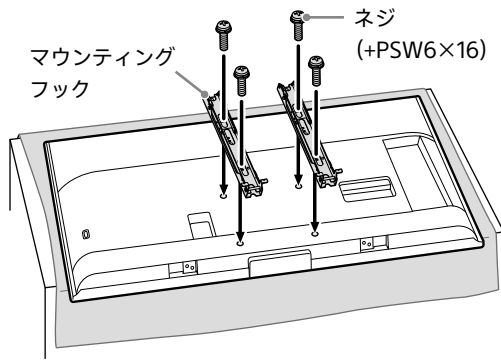




4

付属の六角レンチを使ってマウンティングフックのアームの角度を調整する。

角度調整(以下①②)を行ってください。その後に左右のアームベース⑧のネジがしっかりと留まっているか確認してください。

- ① マウンティングフックのアームベース⑧から左右各2本のネジを外し、変えたい角度の穴を決める(20°)。
- ② 上のアーム⑨と下のアーム⑩を角度に合わせてネジ穴を調整し、手順①で外したネジで両方のアームをしっかりと固定する。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

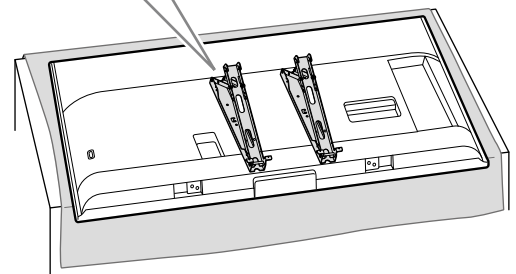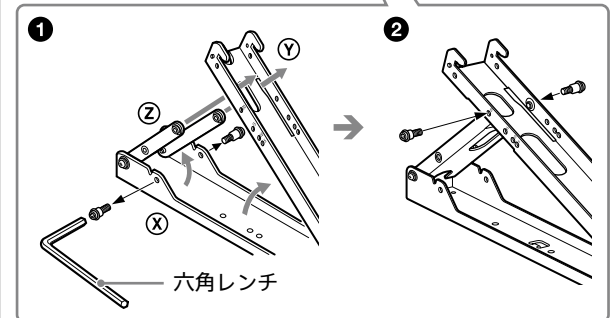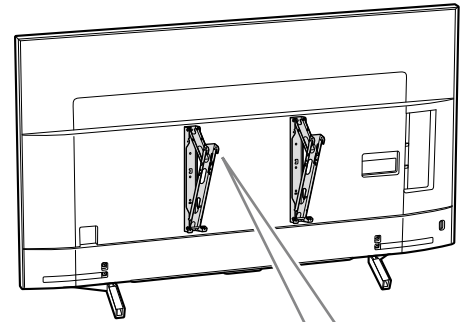

FW-49BZ35F

ご注意

- 左右のアームは必ず同じ角度に調整してください。
- アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してください。


⚠ 注意

アームの角度調整の際は、指をはさまないようにご注意ください。

5 スタンドのネジをモニターから取り外す (FW-65BZ35F/FW-55BZ35Fのみ)。

モニターを持ち上げるときにスタンドが外れるので、モニターをしっかりと支えます。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

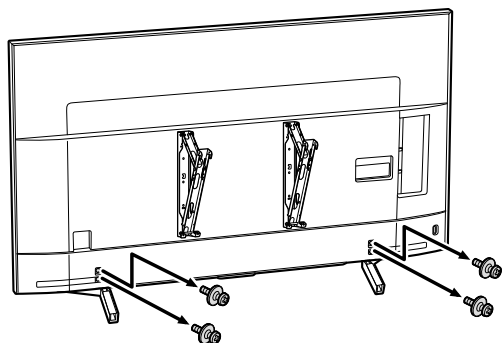

手順5：モニターを壁に取り付ける

⚠ 警告

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントにつながないでください。機器などに電源コードをはさみこむと、ショートして感電する恐れがあります。また、電源コードやモニターを足に引っ掛けると、転んでけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブルをつなぐ。

モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつないでください。接続のしかたについては、モニターの取扱説明書をご覧ください。

ご注意



- モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブル類をつなげなくなります。
- 壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2 モニターをベースブラケットに取り付ける。

- ① 18ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、マウンティングフック上側にあるフックをベースブラケットの所定の穴に掛ける。
- ② モニターをしっかりと持ちながら、ゆっくりおろす。


⚠ 警告

- モニターは、必ず2人以上で持って移動させてください。
- 運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないように注意してください。また、モニターに無理な力を加えないでください。変形するおそれがあります。

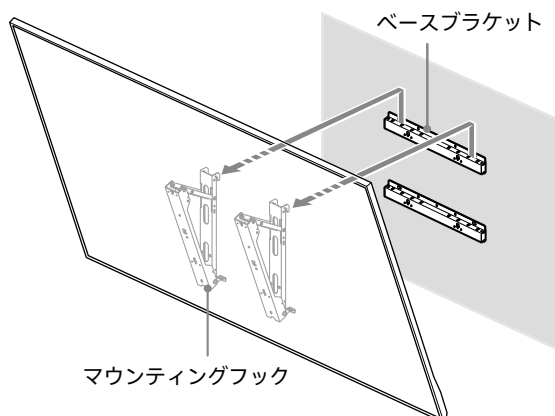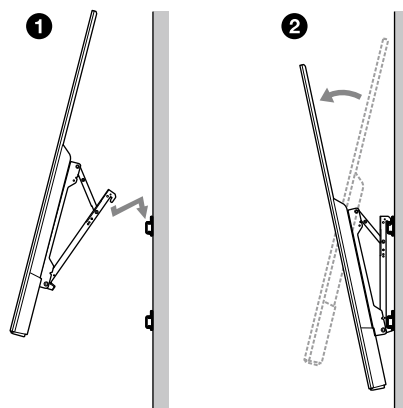

3

モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属のネジ(+BVST4×12)で固定する。

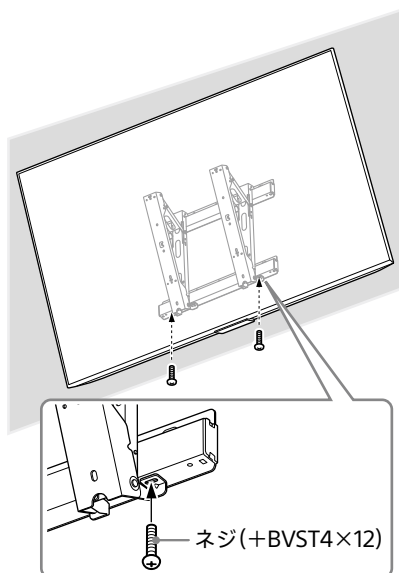

ご注意

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $1.5\text{N} \cdot \text{m}$ [$15\text{kgf} \cdot \text{cm}$] に設定してください。

⚠ 警告

ネジをしっかりと締め付けてください。このネジの締め付けが不十分だとモニターが上に押されたとき、壁掛けユニットから外れ、落下によるけがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してください。

モニターを取り外すには

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外してください。

B：横置後傾60度の設置方法

手順1：取り付けに必要な部品を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してください。

手順2：取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の16ページをご覧ください。

手順3：ベースブラケットを壁もしくは設置する台に取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けてください。


手順4：モニターの取り付け準備をする

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $2\text{N} \cdot \text{m}$ { $20\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め(左右各2本)が完了する前に、マウンティングフックを持ち上げないでください。マウンティングフックやモニターのキャビネットが変形する場合があります。

1 モニターにスタンドが取り付けられている場合は、スタンドを外す(FW-49BZ35Fのみ)。


画面を傷めないように柔らかな布などを敷いて作業してください。マウンティングフック取り付け作業もモニターを寝かせた状態で行います。

FW-49BZ35F

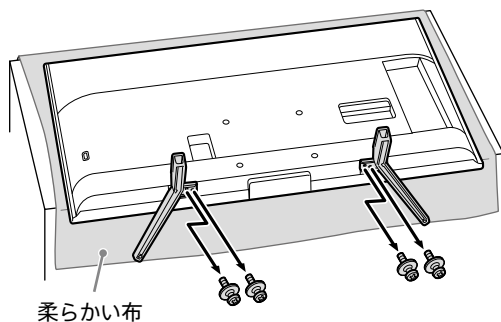


2 モニター背面からネジを外す。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

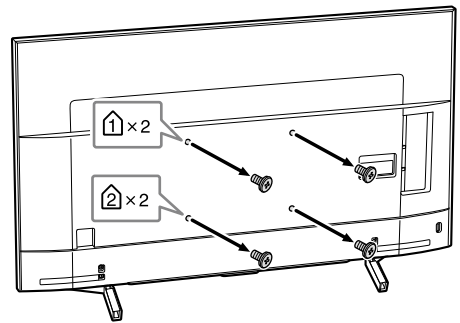

FW-49BZ35F

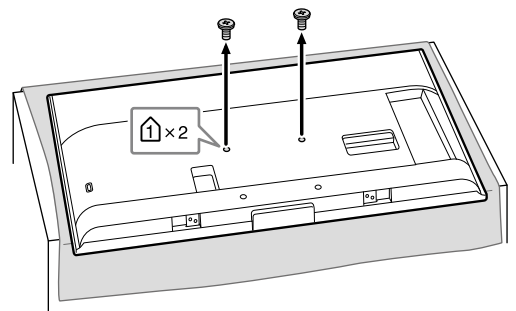


ご注意

- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいたネジで元の場所へ取り付けてください。


3 18ページのネジ・フック位置一覧表を参照してネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニター背面に固定する。

- ① マウンティングフックを付属のネジ(+PSW6×16)4本で仮留めをする。
- ② モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付ける。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

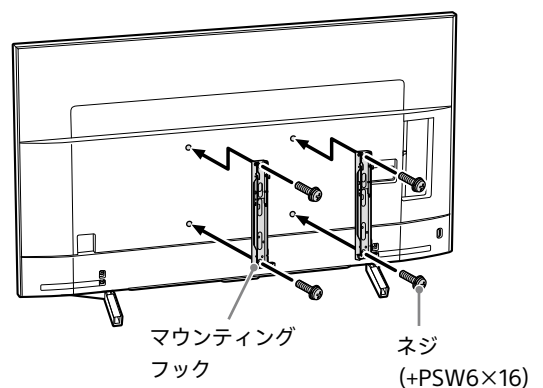


FW-49BZ35F

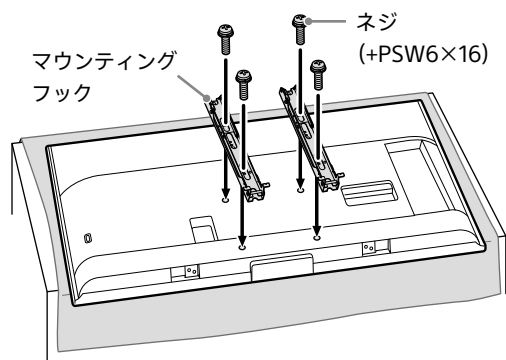

4 左右のアームベース⑧のネジがしっかりと留まっているか確認する。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

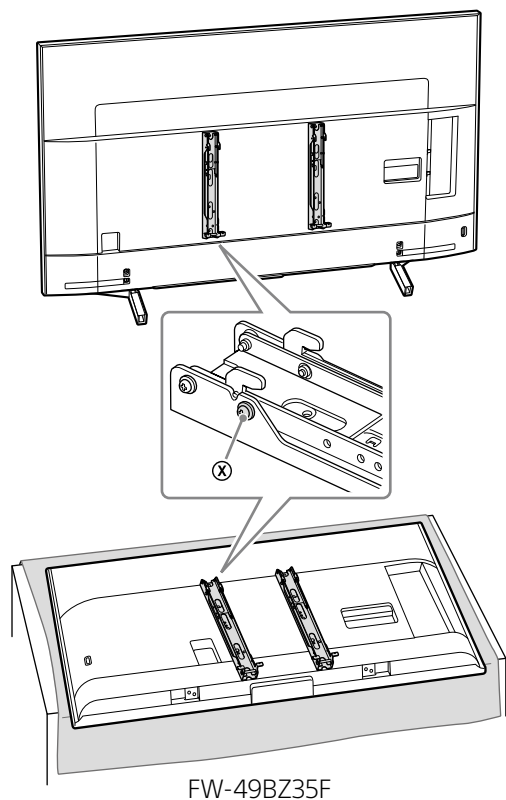

FW-49BZ35F

ご注意


- アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してください。

5

スタンドのネジをモニターから取り外す (FW-65BZ35F/FW-55BZ35Fのみ)。

モニターを持ち上げるときにスタンドが外れるので、モニターをしっかりと支えます。

FW-65BZ35F/FW-55BZ35F

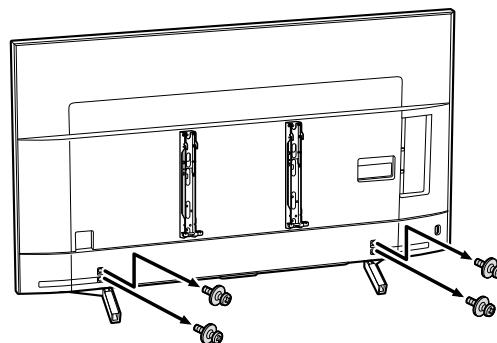

手順5：モニターを壁に取り付ける

⚠ 警告

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントにつながないでください。機器などに電源コードをはさみこむと、ショートして感電する恐れがあります。また、電源コードやモニターを足に引っかけると、転んでけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブルをつなぐ。

モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつないでください。接続のしかたについては、モニターの取扱説明書をご覧ください。

ご注意




- モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブル類をつなげなくなります。
- 壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2 モニターをベースブラケットに取り付ける。

- ① 18ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、マウンティングフック上側にあるフックをベースブラケットの所定の穴に掛ける。
- ② モニターをしっかりと持ちながら、ゆっくりおろす。


⚠ 警告

- モニターは、必ず2人以上で持って移動させてください。
- 運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないように注意してください。また、モニターに無理な力を加えないでください。変形するおそれがあります。

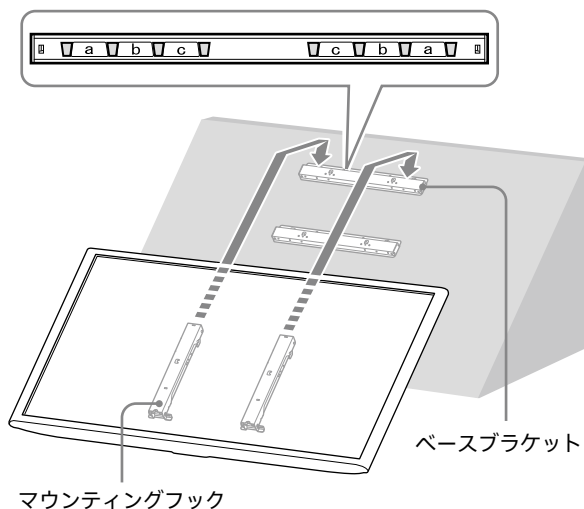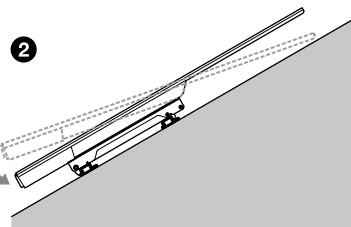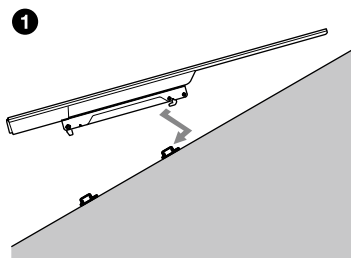

3

モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属のネジ(+BVST4×12)で固定する。

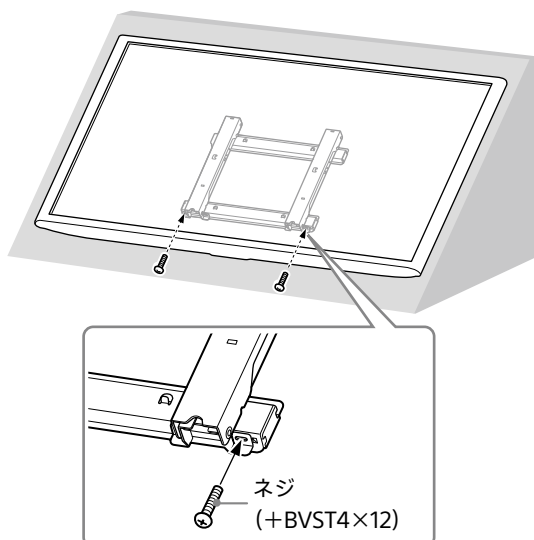

ご注意

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $1.5\text{N} \cdot \text{m}$ {15kgf · cm} に設定してください。

⚠ 警告

ネジをしっかりと締め付けてください。このネジの締め付けが不十分だとモニターが上に押されたとき、壁掛けユニットから外れ、落下によるけがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してください。

モニターを取り外すには

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外してください。

C：縦置前傾なし、D：縦置後傾20度の設置方法

FW-85BZ35F/FW-75BZ35Fは設置方法「C：縦置前傾なし」でのみ取り付けが可能です。「D：縦置後傾20度」には適合していません。

手順1：取り付けに必要な部品を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順1にしたがって確認してください。

手順2：取り付け位置を決める

SU-WL500の取扱説明書の手順2にしたがって取り付け位置を決めてください。モニター取り付け寸法表は本冊子の17ページをご覧ください。

手順3：ベースブラケットを壁もしくは設置する台に取り付ける

SU-WL500の取扱説明書の手順3にしたがって取り付けてください。

手順4：モニターの取り付け準備をする


電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $2\text{N} \cdot \text{m}$ { $20\text{kgf} \cdot \text{cm}$ }に設定してください。
マウンティングフックのネジ留め(左右各2本)が完了する前に、マウンティングフックを持ち上げないでください。マウンティングフックやモニターのキャビネットが変形する場合があります。

1


モニターにスタンドが取り付けられている場合は、スタンドを外す。

画面を傷めないように柔らかな布などを敷いて作業してください。マウンティングフック取り付け作業もモニターを寝かせた状態で行います。

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

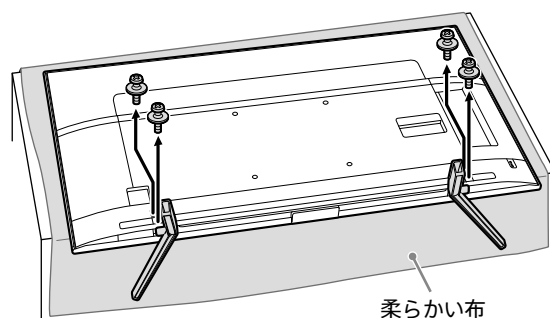


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

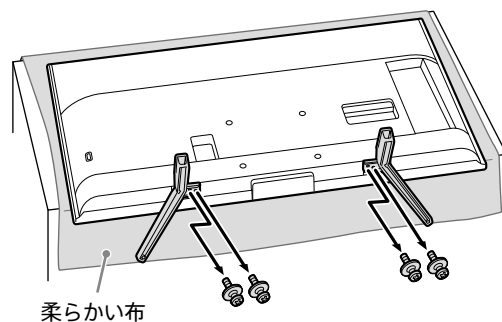


2

モニター背面からネジを外す。

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

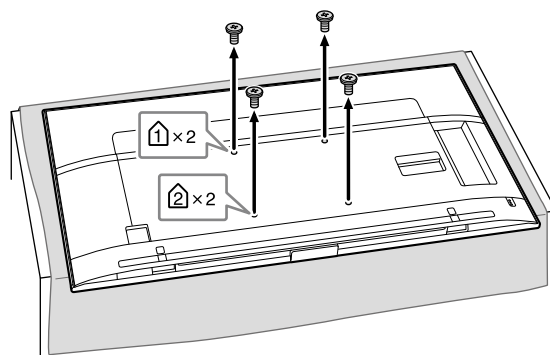

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

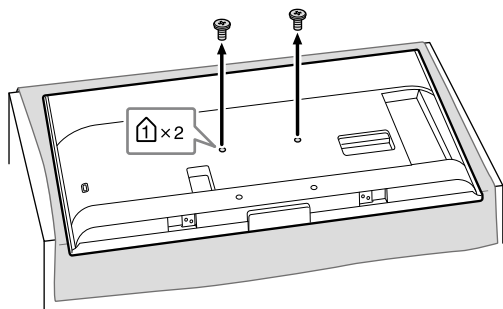

ご注意


- 取り外したネジは、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。スタンドを再度モニターに付ける場合は、必ず保管しておいたネジで元の場所へ取り付けてください。

3

18ページのネジ・フック位置一覧表を参照してネジ穴位置を確認し、マウンティングフックをモニター背面に固定する。

- ① マウンティングフックをネジ(*1) 4本で仮留めをする。
- ② モニターに均一に固定されるようにしっかり締め付ける。

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/
FW-55BZ35F

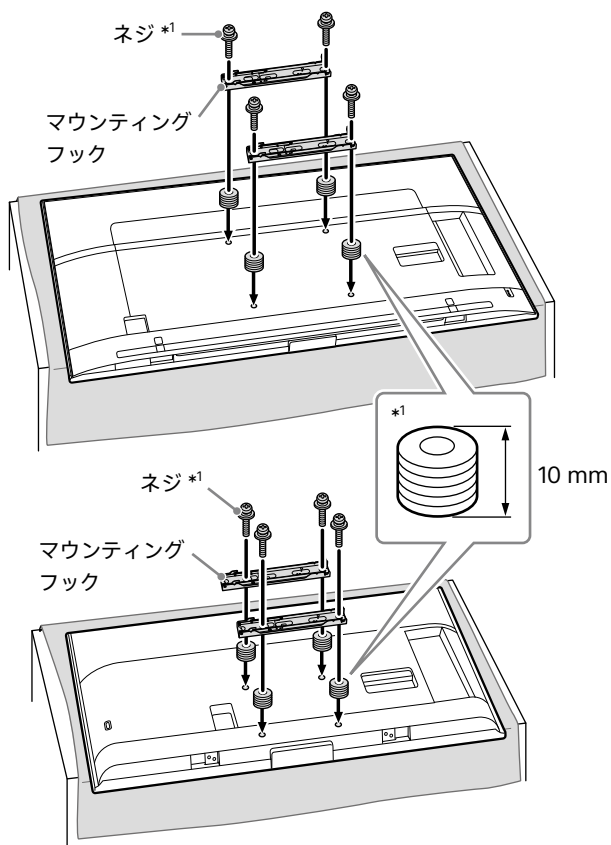


FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

*1 スペース×5 (別売)とネジPSW M6×25mm (別売)

4

左右のアームベース⑧のネジがしっかりと留まっているか確認する。

FW-85BZ35F/FW-75BZ35F/FW-65BZ35F/FW-
55BZ35F

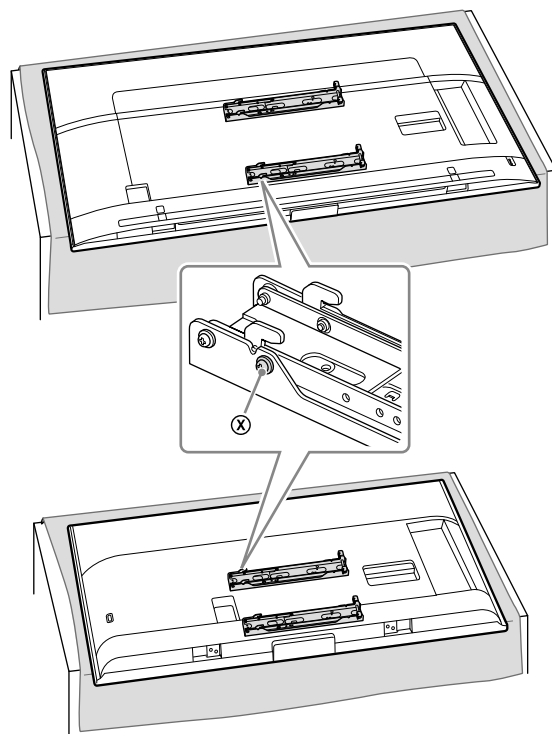

FW-49BZ35F/FW-43BZ35F

ご注意

- 縦長方向に設置する場合、左右のアームは必ず0°のまま取り付けてください。他の角度では使用しないでください。
- アームがしっかりとネジ留めされているかを確認してください。

手順5：モニターを壁に取り付ける

警告

すべての作業が終わるまで、電源コードをコンセントにつながないでください。機器などに電源コードをはさみこむと、ショートして感電する恐れがあります。また、電源コードやモニターを足に引っかけると、転んでけがの原因となることがあります。

1 モニターに、付属の電源コードおよび接続ケーブルをつなぐ。

モニターの背面に電源コードおよび接続ケーブルをつないでください。接続のしかたについては、モニターの取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- モニターをベースブラケットにいったん取り付けると、ケーブル類をつなげなくなります。
- 壁の中の配線、電気工事は専門業者にご依頼ください。

2


モニターをベースブラケットに取り付ける。

- ① 18ページのネジ・フック位置一覧表を参照して、マウンティングフック上側にあるフックをベースブラケットの所定の穴に掛ける。
- ② モニターをしっかりと持ちながら、ゆっくりおろす。



警告

- モニターは、必ず2人以上で持って移動させてください。
- 運搬の際は横長方向で保持し、設置する際には落下しないように注意してください。また、モニターに無理な力を加えないでください。変形するおそれがあります。

C：縦置前傾なし

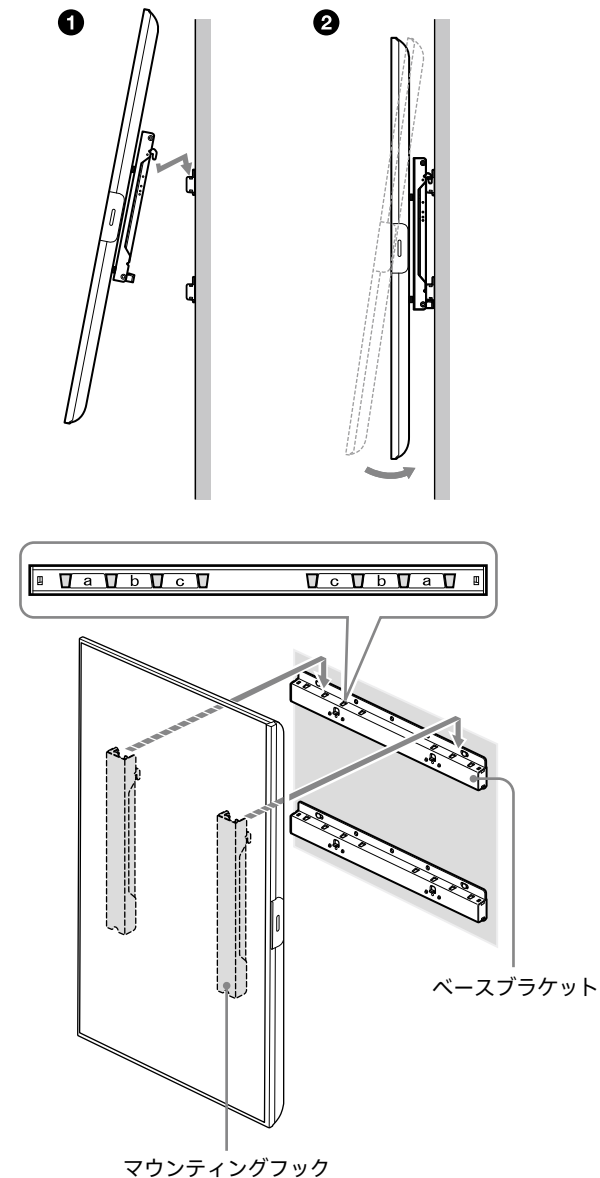


D：縦置後傾20度

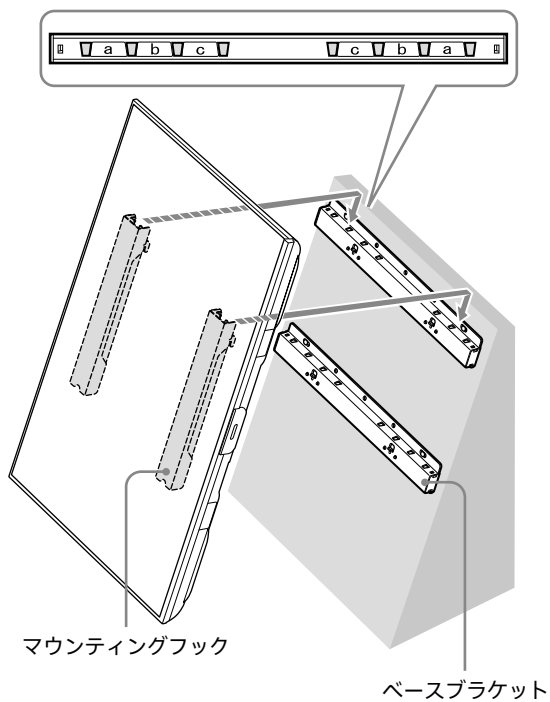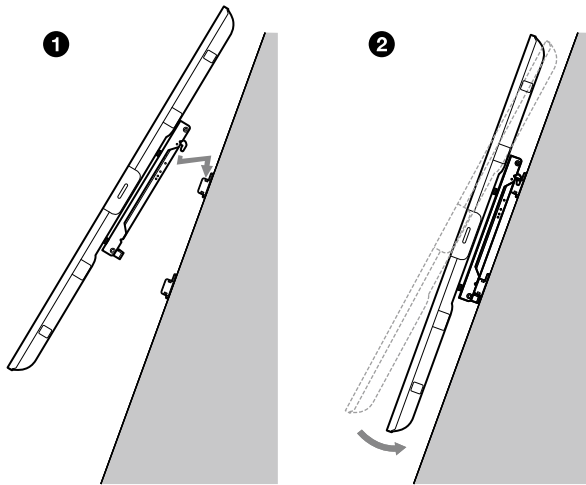


3 モニターとベースブラケットをSU-WL500に付属のネジ(+BVST4×12)で固定する。

C：縦置前傾なし

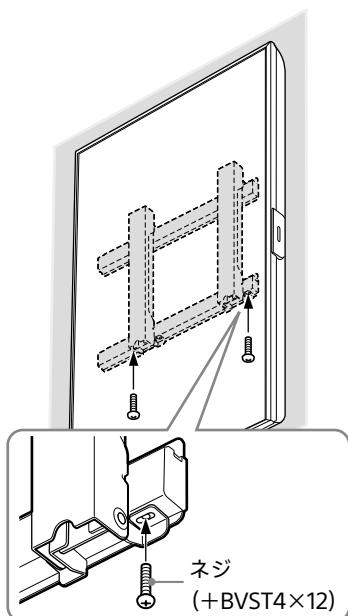

D：縦置後傾20度

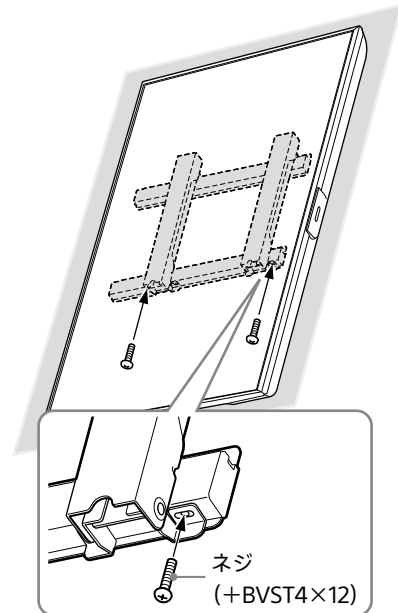

ご注意

電動ドライバーを使用する場合、締め付けトルクはおよそ $1.5\text{N} \cdot \text{m}$ { $15\text{kgf} \cdot \text{cm}$ } に設定してください。

警告

ネジをしっかりと締め付けてください。このネジの締め付けが不十分だとモニターが上に押されたとき、壁掛けユニットから外れ、落下によるけがの原因となります。

取り付け完了を確認する

SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって確認してください。

モニターを取り外すには


SU-WL500の取扱説明書の手順にしたがって取り外してください。

モニター取り付け寸法表

本製品にモニターを取り付けると、それぞれ下記寸法表に記載の数値になります。この寸法表を参考に壁に取り付ける位置を決めてください。

A：横置前傾20度

B：横置後傾60度

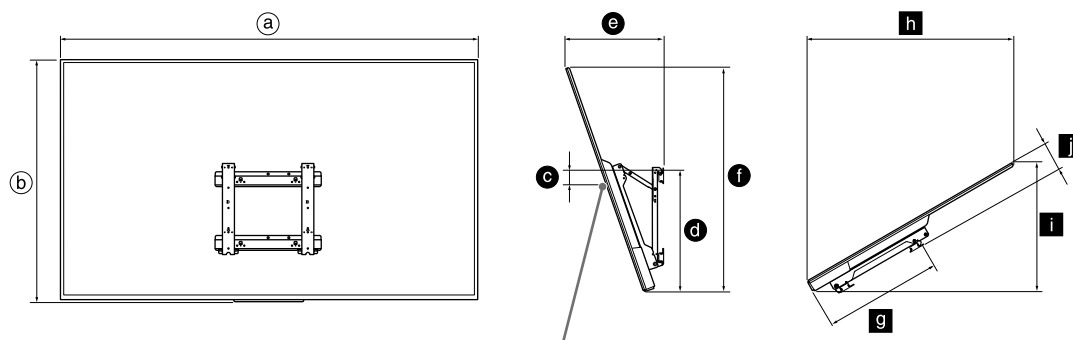

モニターを取り付けたときの画面の中心位置

単位：mm

モニター型名	モニター寸法		取付角度による長さ							
			角度20度				角度60度			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)
FW-65BZ35F	1,450	836	67	463	373	786	443	726	458	112
FW-55BZ35F	1,231	713	168	506	315	671	488	619	396	112
FW-49BZ35F	1,098	644	149	456	315	605	438	559	366	118


取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。



警告

取り付ける壁にはモニター質量の4倍に耐えられる強度を要します。
モニターの質量はモニター本体付属の取扱説明書をご覧ください。

C：縦置前傾なし
D：縦置後傾20度

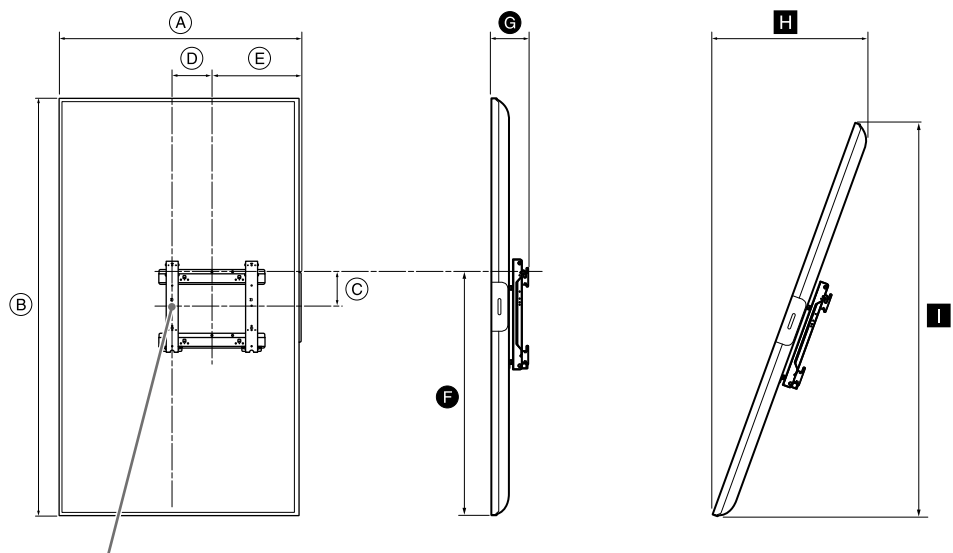

モニターを取り付けたときの画面の中心位置

単位：mm

モニター型名	モニター寸法		画面中心寸法			取付角度による長さ			
						角度0度		角度20度	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FW-85BZ35F	1,098	1,911	171	40	512	1,126	143	—	—
FW-75BZ35F	963	1,673	171	94	394	1,007	124	—	—
FW-65BZ35F	836	1,450	121	102	322	846	122	510	1,366
FW-55BZ35F	713	1,231	121	45	318	736	122	441	1,160
FW-49BZ35F	644	1,098	171	166	165	720	128	408	1,035
FW-43BZ35F	569	965	221	129	165	704	128	366	910

取り付け寸法は取り付け状態により若干異なることがあります。




警告
取り付ける壁にはモニター質量の4倍に耐えられる強度を要します。
モニターの質量はモニター本体付属の取扱説明書をご覧ください。

ネジ・フック位置一覧表

モニター型名	A：横置前傾20度		B：横置後傾60度		C：縦置前傾なし		D：縦置後傾20度	
	ネジ位置	フック位置	ネジ位置	フック位置	ネジ位置	フック位置	ネジ位置	フック位置
FW-85BZ35F	—	—	—	—	d,j	a	—	—
FW-75BZ35F	—	—	—	—	d,j	b	—	—
FW-65BZ35F	d,g	b	d,g	b	d,g	b	d,g	b
FW-55BZ35F	e,g	b	e,g	b	d,g	c	d,g	c
FW-49BZ35F	f,j	c	f,j	c	e,g	c	e,g	c
FW-43BZ35F	—	—	—	—	f,g	c	f,g	c

ネジ位置

マウンティングフックをモニターに取り付ける場合

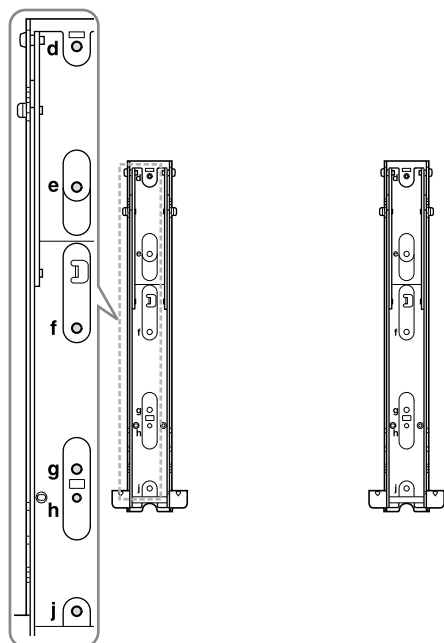

フック位置

モニターをベースブラケットに取り付ける場合

